


門扇正面:

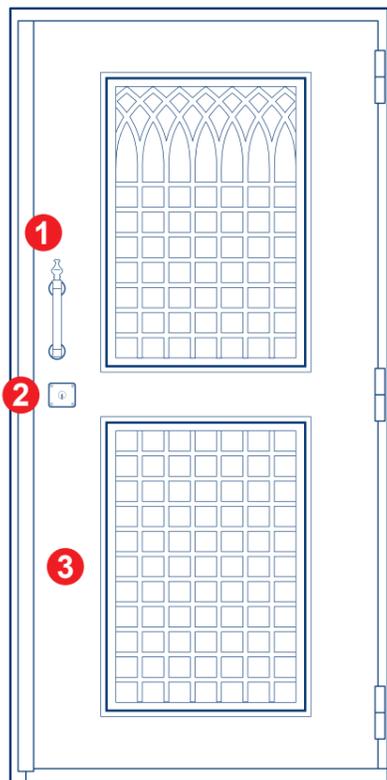

1 注意電子鎖安裝範圍 393.6x79mm內是否有不可拆卸的阻礙物，以及安裝後是否能遮住原有開孔




2 量測原有門鎖鎖孔到門邊緣的長度(裝置距離)




3 量測內門門把中心到地面的高度


門扇側面:

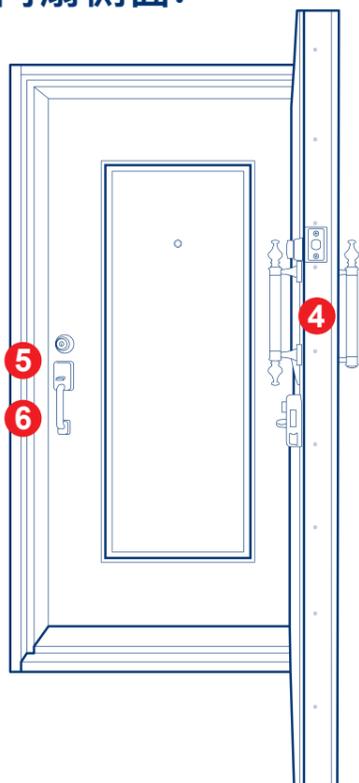

4 量測原有鎖側板範圍是否在 240x22mm以內，以及門板厚度是否在40~80mm以內


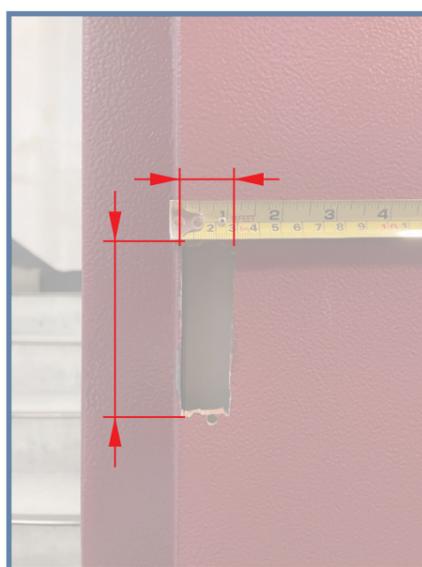


5 量測門框擋板(受口)長寬

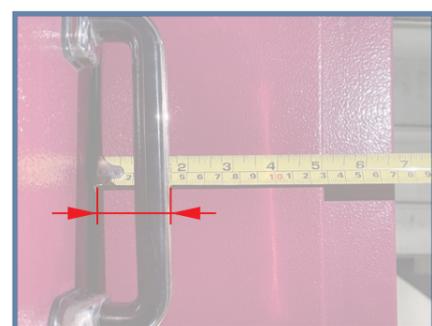

6 量測內外門之間的距離，注意須扣除門把寬度


門扇背面:

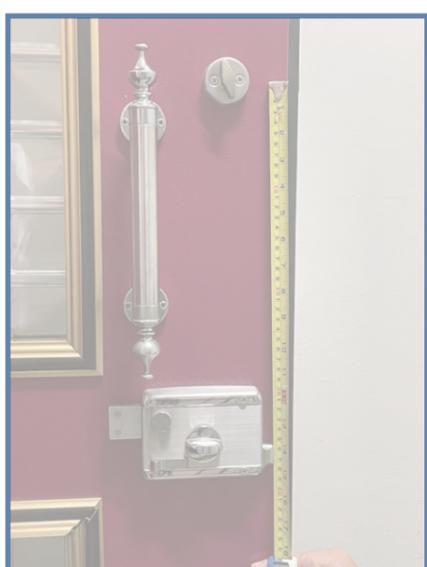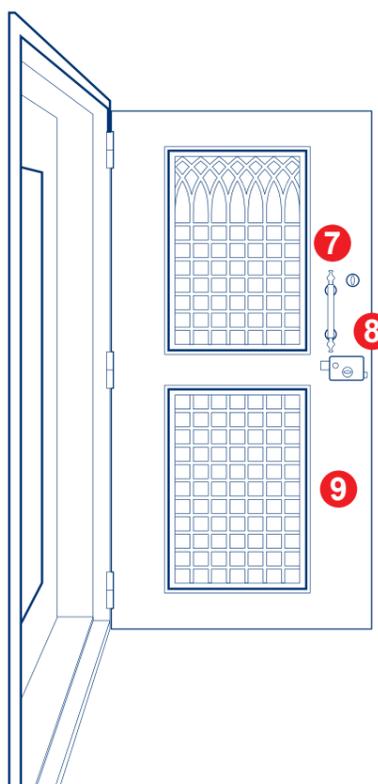

7 注意電子鎖安裝範圍 393.6x79mm內是否有不可拆卸的阻礙物，以及安裝後是否能遮住原有開孔



8 量測原有門鎖鎖孔到門邊緣的長度(裝置距離)

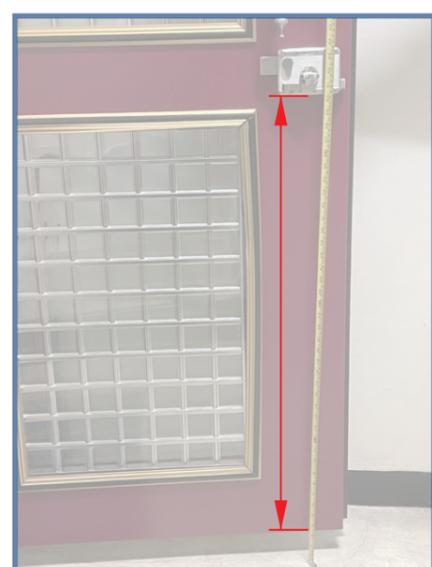

9 量測外門門把中心到地面的高度